

811296

DIGITAL ALARM CLOCK MIA AND ME

USER MANUAL



BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.



The Lightning flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.





THE **EXCLAMATION POINT** WITHIN ΑN **EQUILATERAL** TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER OF THE PRESENCE OF **IMPORTANT OPERATING AND** MAINTENANCE (SERVICING) **INSTRUCTIONS** IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG. TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

LOCATION OF CONTROLS

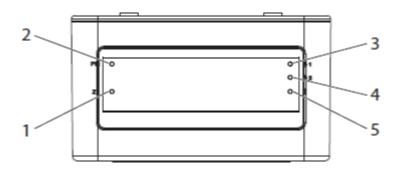

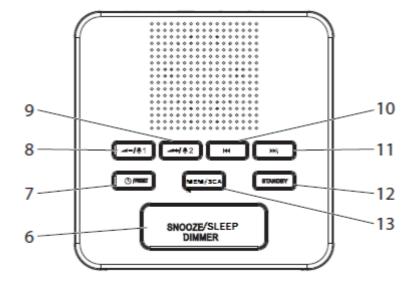

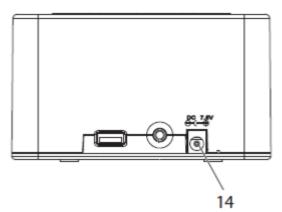

- 1. Zz LED indicator
- 2. PM LED indicator
- ♣¹ LED indicator
- 4. ♣²LED indicator
- 5. FM LED indicator
- 6. SNOOZE/DIMMER button
- 7. ^⑤/ ►II/PRESET button

- 8. **◄-/♣1** button
- 9. **→+/♣**2 button
- 10. ◀ **d** button
- 11. ▶▶ button
- 12. STANDBY button
- 13. MEM/SCAN button
- 14. DC Jack

CLOCK SETTING

- 1. In STANDBY OFF mode, press and hold the O/PRESET Button, the LED will blink on the display.
- 2. Press | ◀ Button to set the desired hour.
- 3. Press ▶▶ | button to set the desired minute.
- 4. After the desired time has set, press O/PRESET button to confirm.

ALARM 1 SETTING

- 1. Keep the unit in STANDBY OFF mode.
- 2. Press and hold the ^{→-/♣1} button, ♣¹ indicator and LED will blink on the display.
- 3. Press | ◀ ◀ button to set the desired alarm hour.
- Press ►► button to set the desired alarm minute.
- 5. Press -/♣¹ button again, then press the |
 button or the
 ▶ button to choose the alarm sound (Buzzer/FM).
- 6. Then press the --/♣1 button to confirm, the ♣1 indicator will light up.

ALARM 2 SETTING

Process is the same as Alarm 1 setting. But press the -+/--2 button instead of --/--1 button.

SNOOZE FUNCTION

If you want to snooze a few more minutes, pressing the SNOOZE button will deactivate the alarm sound for 9 minutes.

SHUT OFF ALARM

- 1. When alarm goes on, press the STANDBY button to turn off alarm. The alarm will reset for next day (24 hours later).
- To turn off the alarm completely (not reset for next day), press the ^{--/♣1} or ^{-+/♣2} button repeatedly until the ^{♣1} / ^{♣2} indicators disappear.

DIMMER FUNCTION

In normal status (not in alarm status), press and hold the SNOOZE/DIMMER button to set the brightness level of the LED segments as desired.

RADIO OPERATION

- 1. Press STANDBY button to turn on the unit.
- 2. Press the FUNC button repeatedly until the FM frequency will appear on the display.
- 3. To search for the previous/next available radio station, press and hold the | ◀ ◀ or ▶▶ | buttons until the displayed frequency starts running, then release the button. (When a radio station is found, the frequency on display will stop running and start playback automatically). To stop during searching, press the | ◀ ◀ or ▶▶ | button again. (If reception is not good, press the | ◀ ◀ or ▶▶ | button repeatedly to fine tune).
- Adjust the volume to the desired level by pressing ⁻¹♣¹ or ⁺¹♣² button
- 5. When finished listening, press the STANDBY button to turn the unit to off (standby) mode.

RADIO STATIONS PRESETTING & RECALL MEMORY

- 1. This works under the radio operation procedure previously explained.
- 2. Press & hold the MEM/SCAN button, "P XX" will blink on the display. Press the ☒ ☒ or ☒☒ button repeatedly to select the program number (P01-P20) you want stored to. Then press the MEM/SCAN button again to store it.
- 3. Repeat the same procedures until all the desired radio stations were stored into the program list.
- 4. After settings, press the O/PRESET button to select 1 to 20 stored radio station as desired.

NOTE: As stored frequencies can only be stored for long time with the power supplying. The station you stored will be lost and cannot be recalled in case that you cut off the power.

WARRANTY

This product is covered by our warranty of one year. For implementation of the warranty or after sales service, you should contact your dealer with your proof of purchase. Our warranty covers defects in materials or assembly due to the manufacturer with the exception of any damage from non-compliance with instructions for use or tampering with the product (such as dismantling, exposure to heat or humidity).

Note: please keep this manual, it contains important information.

MADE IN RPC
©2015 TEKNOFUN ALL RIGHTS RESERVED
©2015 MADCOW ENTERTAINMENT FRANCE ALL RIGHTS RESERVED
WWW.TEKNOFUN-ENTERTAINMENT.COM

www.mia-and-me.com

© 2015 Hahn & m4e Productions, Rainbow, March Entertainment





811296

RADIO RÉVEIL DIGITAL MIA AND ME

GUIDE UTILISATEUR



AVANT D'UTILISER CE PRODUIT VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS. VEILLEZ A ENREGISTRER CETTE BROCHURE POUR REFERENCE FUTURE.



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse et non isolé dans l'enceinte du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.





LE **POINT D'EXCLAMATION** DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL EST DESTINÉ À ALERTER L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE **D'INSTRUCTIONS** D'ENTRETIEN D'EMPLOI ET **IMPORTANTES** DANS LA DOCUMENTATION ACCOMPAGNANT L'APPAREIL.


ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUE D'ELECTROCUTION, ASSUREZ VOUS QUE LE CABLE ELECTRIQUE EST BIEN BRANCHÉ A LA PRISE MURALE.

ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE FEU OU DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

COMPOSANTS DE L'APPAREIL

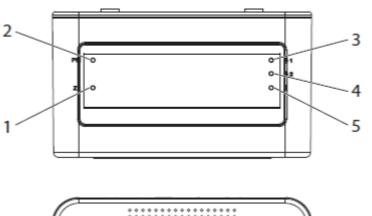

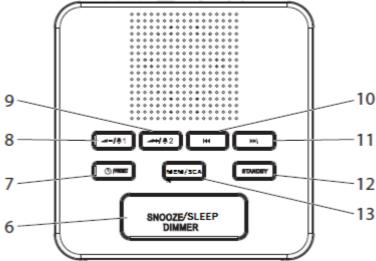

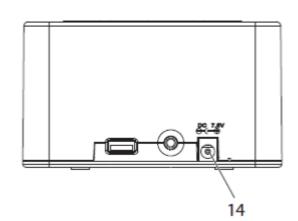

- 1. Indicateur Zz LED
- 2. Indicateur PM LED
- Indicateur LED ♣¹
- 4. Indicateur LED ♣2
- 5. Indicateur LED FM
- 6. Bouton SNOOZE/DIMMER
- 7. Bouton ^⑤/ ▶II / PRESET

- 8. Bouton **◄-/♣**1
- Bouton →+/♣2
- 10. Bouton | ◀ ◀
- 11. Bouton ▶▶
- 12. Bouton STANDBY (mise en veille)
- 13. Bouton MEM/SCAN
- 14. Prise Jack

RÉGLAGE DU RADIO RÉVEIL

- 1. En mode STANDBY OFF (mise en veille éteint), appuyez sur la touche O/PRESET, l'indicateur LED se met à clignoter sur l'afficheur.
- 2. Appuyez sur le bouton | ◀ ◀ pour régler l' heure.
- 3. Appuyez sur bouton ▶▶ | pour régler les minutes.
- 4. Une fois que l'heure souhaitée est réglée, appuyez sur le bouton (9 /PRESET pour confirmer.

RÉGLAGE DE L'ALARME 1

- 1. Gardez le radio réveil en mode STANDBY OFF (mise en veille éteint).
- 2. Appuyez et maintenez le bouton ⁴⁻/♣¹, l'indicateur ♣¹ LED clignote sur l'affichage.
- 3. Appuyez sur le bouton | ◀ pour régler l'heure d'alarme souhaitée.
- 4. Appuyez sur bouton ▶▶ pour régler les minutes d'alarme souhaitées.
- 5. Appuyez de nouveau sur le bouton → -/♣1 , puis appuyez sur le bouton → | ou le bouton → | pour choisir le son de l'alarme (Buzzer/FM).
- 6. Appuyez sur le bouton [→]/♣¹ pour confirmer, l'indicateur LED ♣¹ s'allume.

RÉGLAGE DE L'ALARME 2

Même processus que l'alarme 1. Mais cette fois-ci, appuyez sur le bouton →+/♣2 au lieu du bouton →-/♣1.

FONCTION DE RAPPEL D'ALARME (SNOOZE)

Si vous souhaitez décaler l'alarme quelques minutes plus tard appuyez sur le bouton SNOOZE, il désactivera le son de l'alarme pendant 9 minutes.

DÉSACTIVER L'ALARME

- 1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton STANDBY (mise en veille) pour éteindre l'alarme. L'alarme est réinitialisée pour le jour suivant (24 heures plus tard).
- Pour désactiver complètement l'alarme (ne pas réinitialiser pour le jour suivant), appuyez sur le bouton → 1,0 ou → 1,0 plusieurs fois jusqu'à ce que les indicateurs 0,0 / 0,2 disparaissent.

FONCTION DIMMER (Réglage éclairage)

En condition normale (pas en état d'alarme), appuyez et maintenez enfoncé le bouton SNOOZE/DIMMER pour régler le niveau de luminosité des éclairages LED comme désiré.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

- 1. Appuyez sur le bouton STANDBY pour allumer le radio réveil.
- Appuyez sur le bouton FUNC plusieurs fois jusqu'à ce que la fréquence FM apparaisse sur l'affichage.
- 3. Pour rechercher la station radio suivante/précédente disponible, appuyez et maintenez enfoncé le bouton | ◀ ◀ ou ▶▶ | jusqu'à ce que la fréquence affichée commence à fonctionner, puis relâchez le bouton. (Lorsqu'une station de radio est trouvée, la fréquence de l'affichage s'arrête et démarre la lecture automatiquement). Pour arrêter une recherche

- en cours, appuyez à nouveau sur les boutons 🛮 🖾 ou 🖾 . (Si la réception n'est pas bonne, appuyez sur la touche 🖾 🖾 ou 🖾 plusieurs fois pour affiner le réglage).
- Réglez le volume au niveau souhaité en appuyant sur les boutons ^{--/♣1} ou ^{-+/♣2}.
- 5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton STANDBY pour mettre l'appareil en mode mise en veille.

STATIONS DE RADIO PREREGLEES & RAPPEL DE MÉMOIRE

- 1. Cela fonctionne sur le mode radio (procédure de fonctionnement expliqué précédemment).
- 2. Appuyez sur & maintenez le bouton MEM/SCAN, "P XX" clignote sur l'affichage. Appuyez sur la touche 🛮 🖾 ou 🖾 plusieurs fois pour sélectionner le numéro de programme (P01-P20) que vous voulez stocker. Appuyez ensuite sur le bouton MEM/SCAN à nouveau pour le mémoriser.
- 3. Répétez la même procédure jusqu'à ce que toutes les stations de radio souhaitées soient stockées dans la liste des programmes.

REMARQUE: Les fréquences enregistrées peuvent uniquement être stockées pour longtemps avec l'approvisionnement d'énergie. Les stations de radio que vous avez enregistré seront perdues et ne pourront pas être utilisées dans le cas où vous coupez l'alimentation.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat.

Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou d'assemblage ca usées par le fabricant à l'exclusion de toute détérioration provenant de non -respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur le produit (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité).

Note: veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

FABRIQUE EN RPC

- © 2015 TEKNOFUN TOUS DROITS RÉSERVÉS
- © 2015 MADCOW ENTERTAINMENT FRANCE TOUS DROITS RÉSERVÉS

WWW.TEKNOFUN-ENTERTAINMENT.COM

www.mia-and-me.com

© 2015 Hahn & m4e Productions, Rainbow, March Entertainment